


## Боковые подножки

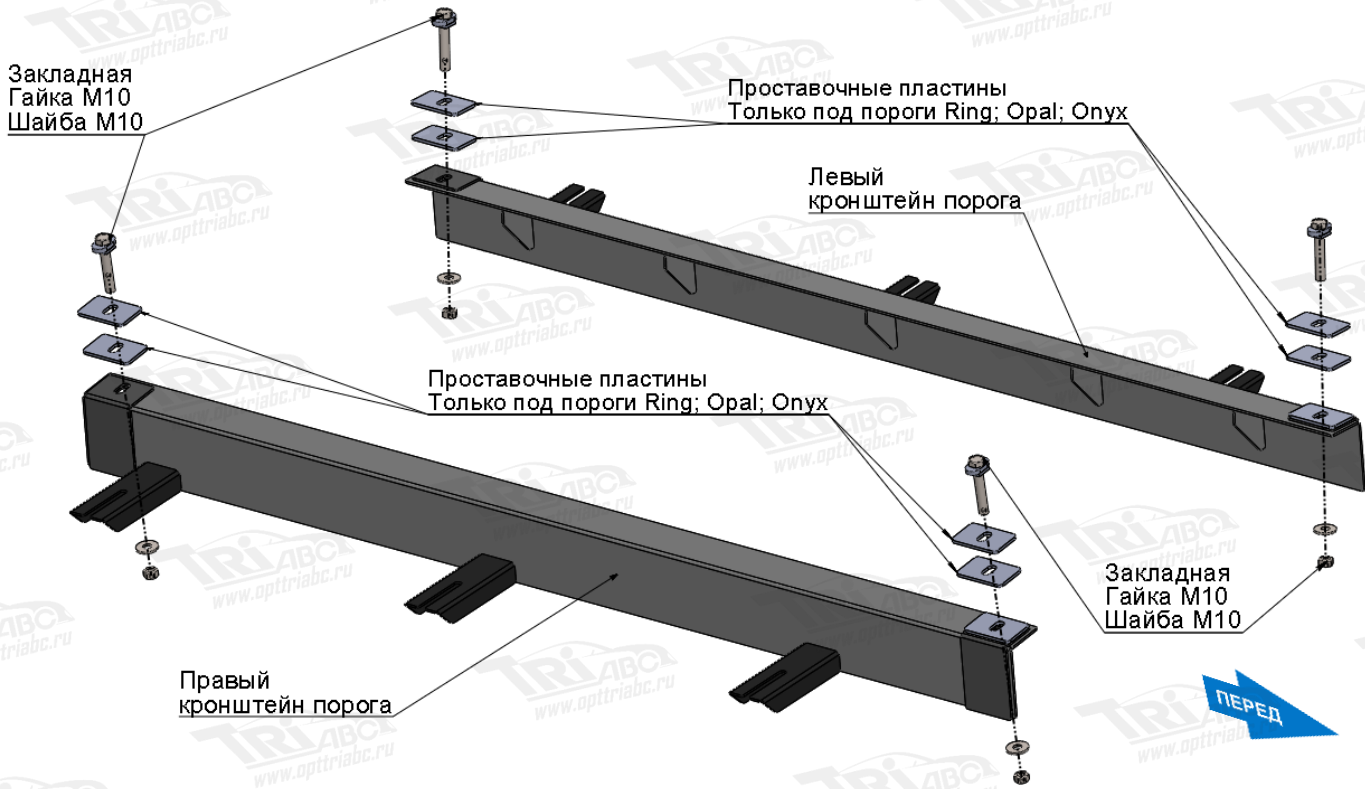

### Порядок установки комплекта подножек.

1. Приложить кронштейны к кузову и определить места установки.
2. Установить кронштейны, используя вложенные закладные.
3. Установить листы подножек, крепить болтами M8x20 и гайками M8.
4. Отрегулировать положение листов подножек относительно кузова.
5. Затянуть все точки крепления. (M10-50Нм, M8-30 Нм, M6-10Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
6. Нагрузить обе подножки весом 80-100кг в течение минуты.
7. Проверить затяжку точек крепления. При необходимости дотянуть.

### Состав комплекта крепежа

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	Артикул
Болт	M8x20	12 шт.	
Гайка	M8	12 шт.	
Гайка	M10	4 шт.	
Шайба увеличенная	M8	12 шт.	
Шайба увеличенная	M10	4 шт.	
Проставочные пластины		8 шт.	
Закладная		4 шт.	